



Návod k montáži a používání

PV 01 – Nerezová podlahová vpust

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální světllost:	46 mm	70 mm	106 mm
Průměr výstupu pro připojení kanalizace:	50 mm	75 mm	110 mm
Průtok:	35 l/min	50 l/min	80 l/min
Třída zatížení:	K3		
Webová stránka produktu:	PV 01		

Popis nerezové vpusti

- PV 01 je celonerezová podlahová vpust se zápachovou uzávěrou určená k odvodnění sprch, koupelen, průmyslových a jiných vnitřních prostor. Vpust je konstruována jako pochůzná (ne pojezdová).
- Odpad je v provedení buď svisle dolů, nebo do boku.
- V základním provedení je vpust vyráběna s lemem pro připojení hydroizolace.
- Vpust PV 01 je určena pro odvodnění vnitřních prostor - nesmí dojít k jejímu zamrznutí. Pokud je vpust namontovaná v prostorách, kde může dojít k jejímu zamrznutí, musí být vhodnými technickými prostředky zajištěna její nezámrazná teplota (např. pomocí topných kabelů).
- Horní mřížka je u výškově nestavitelných vpustí spojena s krytem zápachové uzávěry - při odstranění mřížky je automaticky odstraněn i kryt zápachové uzávěry a vpust je proto snadno čistitelná. U výškově stavitelných vpustí je kryt zápachové uzávěry vyráběn jako samostatný díl a je do vpusti volně vložen.

Instalace nerezové vpusti

Stavební připravenost

- Připravena kanalizace ukončená hrdlem DN 50 ÷ 110 mm dle typu vpusti
- Připraven otvor v podlaze o průměru min dle použité vpusti.

Montáž

- Vhodným lubrikantem (dle požadavků výrobce potrubí) namazat hrdlo vpusti a zasunout jej do připravené kanalizace.
- Vyrovnat vpust do roviny s podlahou, v této poloze zajistit a zalít betonem, nebo jinou hmotou dle stavebních předpisů pro skladbu podlahy. Připojit hydroizolaci - postupovat dle předpisů výrobce hydroizolace
- V případě výškově stavitelné vpusti osadit její spodní část, zabetonovat ji a po zatuhnutí betonu dokončit hydroizolaci, ustavit horní část vpusti do roviny s budoucí podlahou.
- Dokončit podlahu dle stavební dokumentace

Dodané díly

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Tělo vpusti | 1 ks |
| Mřížka s krytem zápachové uzávěry | 1 ks (výškově nestavitelná vpust) |
| Mřížka a kryt zápachové uzávěry | 1 + 1 ks (výškově stavitelná vpust) |
| Háček na zvednutí mřížky | 1 ks |

Údržba a čištění

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304) nebo dle ČSN 17 349 (AISI 316L), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí. (Na zakázku z AISI 316)
- !! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.




Čištění vpusti

- Pomocí háčku vyndat krycí mřížku a zápachovou uzávěrou (u výškově nestavitelné vpusti tvoří 1 díl). Odstranit nečistoty a vyjmuté díly vrátit na původní místo. Pokud při čištění vpusti byla odstraněna voda ze zápachové uzávěry, je potřeba vpust zavodnit, aby byla obnovena funkce zápachové uzávěry.


Upozornění

- Pokud je vpust používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně vpusti způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné vpust proplachovat a tím odstranit potenciální ložiska koroze.


PV 01.D.50.P

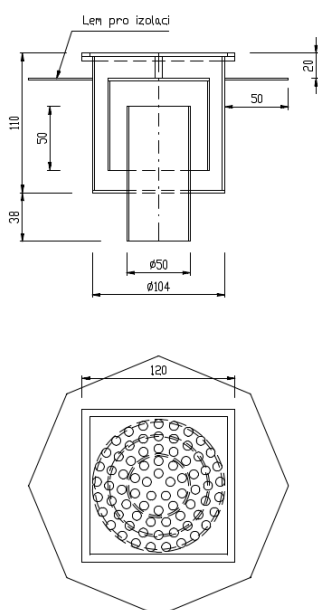

PV 01.D.50.S

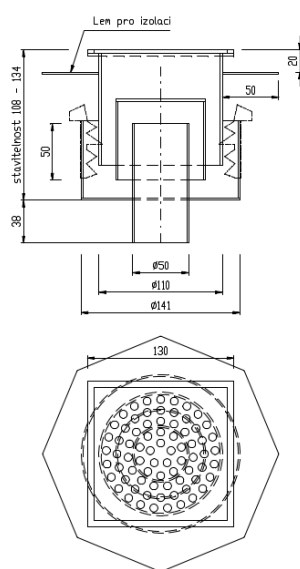


PV 01.B.50.P

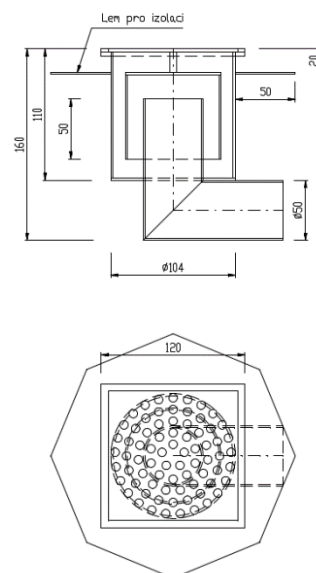





PV 01.B.50.S

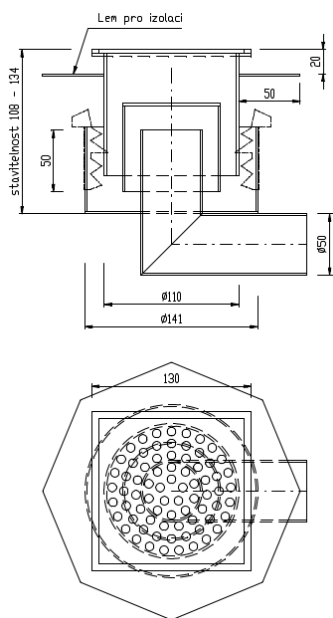


PV 01.D.75.P

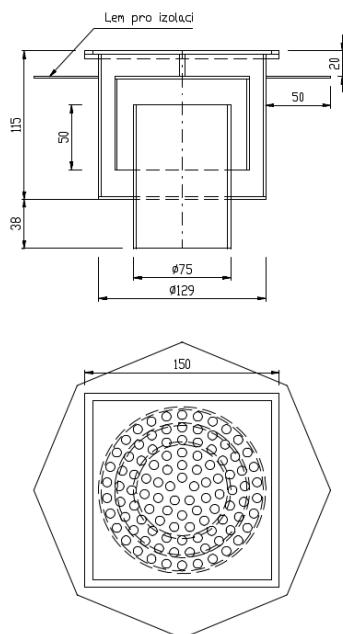


PV 01.D.75.S

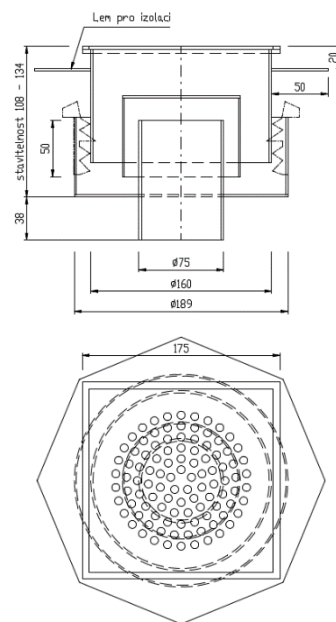


PV 01.B.75.P

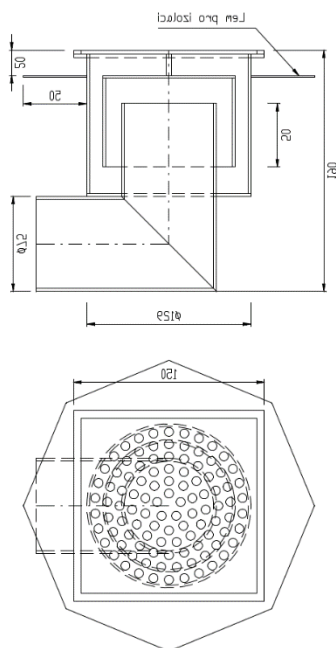

PV 01.B.75.S

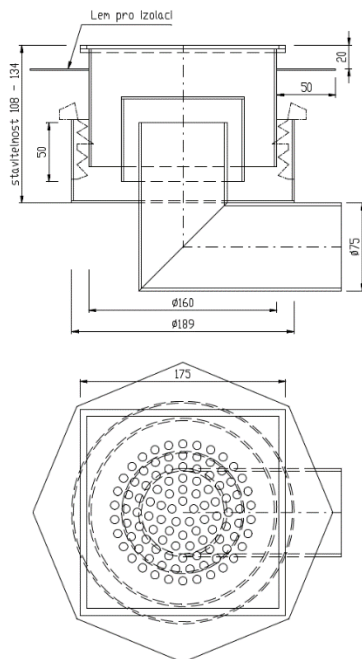


PV 01.D.110.P

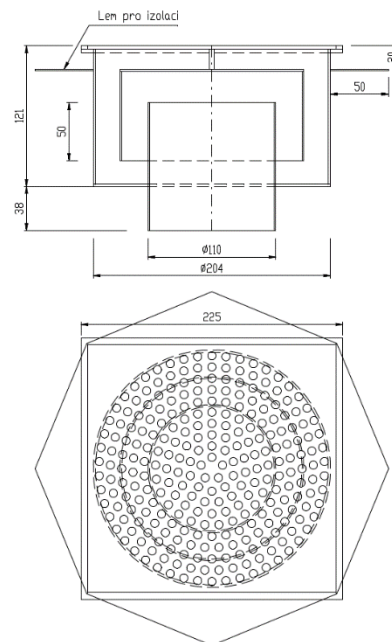




PV 01.D.110.S

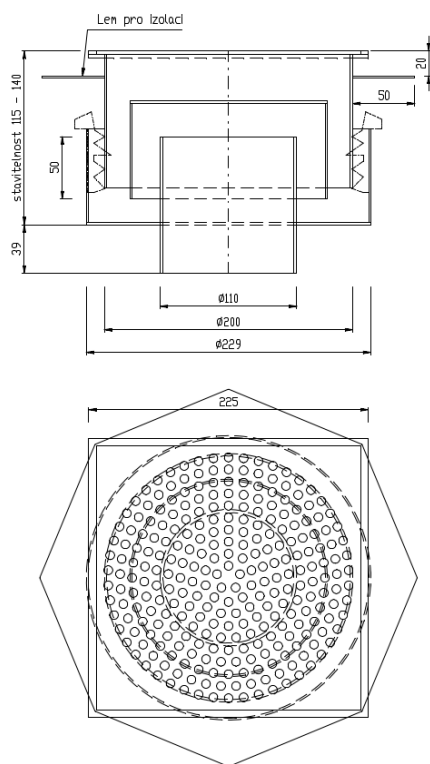

PV 01.B.110.P

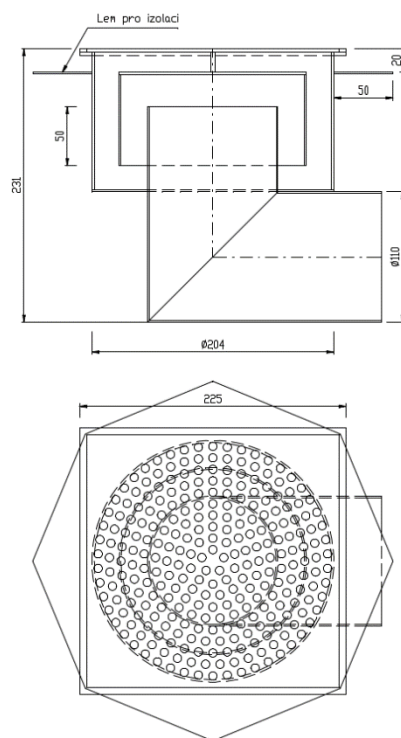

PV 01.B.110.S

