



Návod k montáži a používání


BSNZ 01 INV - bezpečnostní nerezový klozet pro upevnění na zeď pro tělesně hendikepované

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry :	710 x 356 x 340
Hmotnost :	27 kg
Nosnost :	150 kg
Minimální průtok vody :	70 l/min
Průměr odpadu:	89 mm
Doporučená konzola :	KZ 1
Webová stránka produktu:	BSNZ 01 INV

Popis

- BSNZ 01 INV je celonerezový záchod v závěsném provedení. Klozet vychází ze standardního BSNZ 01, ke kterému je přidáno invalidní prodloužení. Připojovací rozměry jsou stejné jako u keramických záchodů, lze tedy nerezový záchod BSNZ 01 zavěsit na veškeré nosné záchodové systémy s roztečí nosných svorníků 180 mm (závit M12) a roztečí mezi vstupem a výstupem 135 mm a mezi vstupem a svorníky 35 mm.

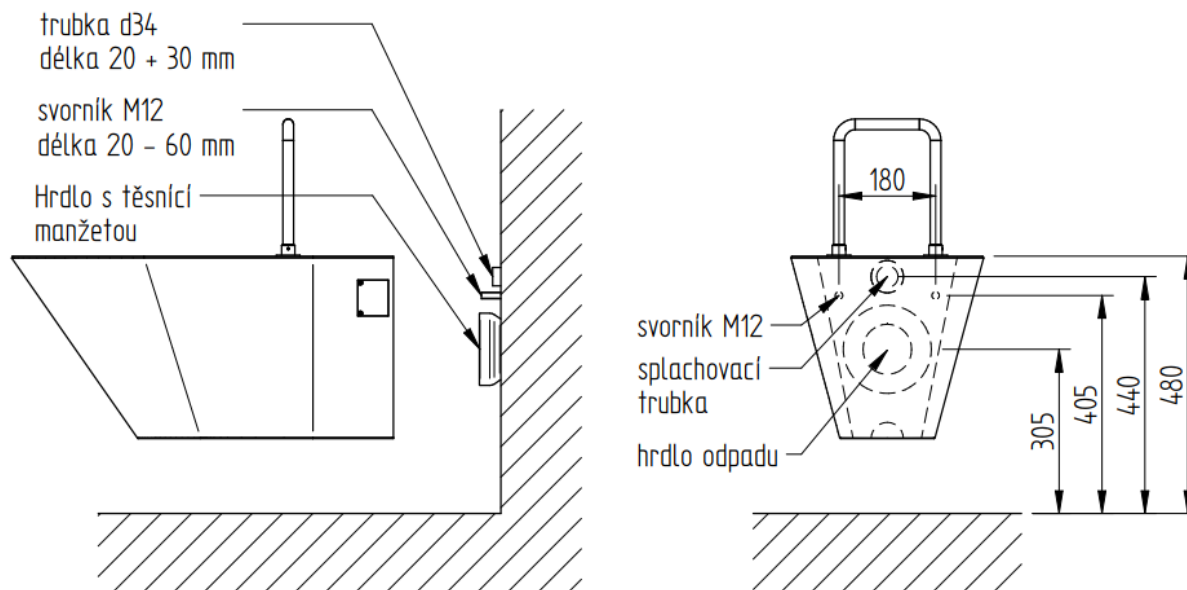

- Rozměry uvedené na obrázku platí pro výšku horní hrany 480 mm od podlahy. Při zachování jejich vzájemné rozteče je možné výšku horní hrany upravit dle potřeby - např. pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Instalace

Stavební připravenost pro montáž

- Zazděná nosná konstrukce KZ 1 nebo jiná vhodná nosná konstrukce, například se zabudovanou nádržkou. Připojovací rozměry musí být dle obrázku.
- Dokončeny obklady



Montáž

1. Zkontrolovat délku všech přípojovacích prvků - jejich délka musí být dle obrázku
2. Na splachovací trubku d 34 mm nasadit těsnicí manžetu. Při použití jiné trubky je nutné použít odpovídající manžetu.
3. Vstupní i výstupní manžety namazat vhodným lubrikantem.
4. Z boků záchodu demontovat krytky kotevních šroubů
5. Nasadit nerezový záchod, přitlačit ho ke stěně a dotáhnout matice M 12.
6. Vyzkoušet těsnost všech spojů.
7. Přišroubovat krytky kotevních šroubů.

Demontáž opěrky

1. Povolit červíky ve spodní části opěrky a opěrku vysunout směrem nahoru
2. Z držáků opěrky vyšroubovat inbusový šroub a držák odstranit.
3. Záslepit otvory gumovými záslepkami

Legenda a dodané díly

- | | |
|------------------------------|------|
| • nerezový záchod | 1 ks |
| • opěrka | 1 ks |
| • bit na bezpečnostní šrouby | 1 ks |
| • záslepka | 2 ks |
| • bezpečnostní šroub | 4 ks |
| • matice M12 vč. podložek | 2 ks |
| • vstupní manžeta - vlnovec | 1 ks |

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.