



Katalógový list

DSO 01.ADR

dezinfekčná stanica s automatickou dezinfekciou rúk a turniketom

DSO 01.ADR je strážená automatická dezinfekcia rúk s napojením na turniket, ktorá zaisťuje hygienu a obmedzuje vstup do prevádzky.

Túto sústavu tvorí automatická dezinfekcia rúk **ADR 01.3** – vrátane police na kanister s turniketom **TRM 02.S**.

Pri prechode smerom do chráneného priestoru pracovník neprejde bez dezinfikovania rúk. Zabudovaný systém reaguje na súčasné vsunutie oboch rúk do vnútorného priestoru zariadenia, kde automaticky prebehne nástrek aerosólom. V prípade dodržania stanového postupu sa rozsvieti zelená kontrolka, uvoľní turniket a pracovník môže prejsť. Snímacie čidlá, obsiahnuté v oboch otvoroch na vloženie rúk, kontrolujú správny postup dezinfekcie. Pokiaľ nie je dezinfekcia vykonaná správne (napr. vytiahnutím rúk skôr, než sa vykoná kompletný nástrek dezinfekcie), prechod cez turniket nie je umožnený. Pracovník musí postup dezinfekcie opakovať. Až keď sa rozsvieti zelená kontrolka, môže prejsť cez turniket do prevádzky.

Prechod opačným smerom cez turniket kontrolovaný nie je.

DSO 01.ADR je na stojane a je určený na voľnú inštaláciu do priestoru v prevedení pravom alebo ľavom, podľa smeru prechodu.

Turniket **TRM 02** je zároveň vybavený automatickou funkciou padania ramena. Pri výpadku napájania sa rameno sklopí do zvislej polohy.

Do pôvodnej polohy sa vracia ručne (turniket musí byť pod napätím).

Zariadenie je vyrobené z nerezu akosti AISI 304, preto nesmie byť prevádzkované v chemicky agresívnom prostredí a na jeho čistenie nesmú byť použité prípravky obsahujúce chlór. Odporúčané prípravky na čistenie výrobku sú výrobky firmy WÜRTH – prostriedok na obnovu kovov – obj. č. 893 121 1 a ošetrojúci sprej pre ušľachtilú ocel – obj. č. 0893 121 – K.

Kanister s dezinfekciou nie je súčasťou dodávky. Koncentrácia dezinfekčného roztoku podľa údajov výrobcu roztoku. Výber vhodného dezinfekčného prípravku konzultujte s dodávateľom dezinfekčných prostriedkov. Je zakázané používať agresívne prostriedky na báze chlóru a jeho zlúčenín a ďalej prípravky, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť na nerezový plášť a vnútorné rozvody z plastu.





Kompletná dodávka

- dezinfekcia rúk
- elektromechanický turniket

Typové prevedenia

- DSO 01.ADR.P dezinfekčná stanica s automatickou dezinfekciou rúk a turniketom, pravé prevedenie
- DSO 01.ADR.L dezinfekčná stanica s automatickou dezinfekciou rúk a turniketom, ľavé prevedenie

Technické detaily

- maximálna kapacita zariadenia cca 10 osôb za minútu
- elektrické pripojenie 230 V, 50 Hz
- príkon zariadenia pokojový 3 VA
dávkovanie + prechod 45 VA
- krytie el. časti IP 55
- odporúčaná dezinfekcia Výber vhodného dezinfekčného prípravku konzultujte s dodávateľom dezinfekčných prostriedkov. Je zakázané používať agresívne prostriedky na báze chlóru a jeho zlúčenín a ďalej prípravky, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť na nerezový plášť a vnútorné rozvody z plastu.
- hmotnosť 104 kg


Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Priviesť napájanie 230 V/50 Hz káblom 3x 0,75 mm² (minimum), samostatne istený externým 1f ističom s menovitou hodnotou 2A .





Schéma DSO 01.ADR.P

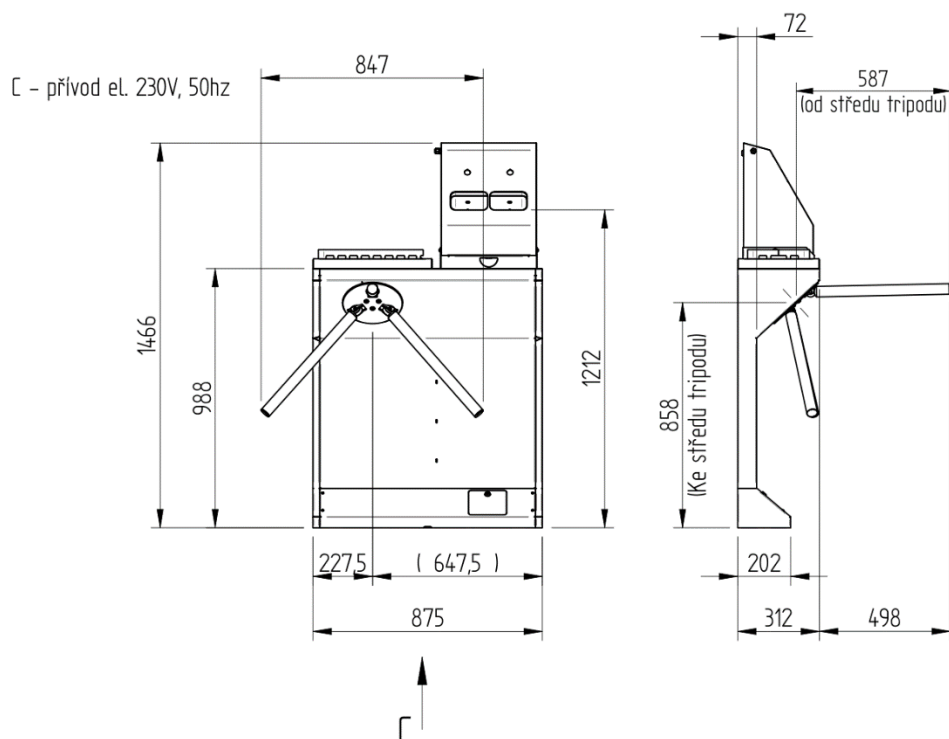

DSO 01.ADR.L

C - prívod el. 230V, 50hz

